

Вытяжная вентиляционная решетка

Инструкции по установке

-Монтаж выполняется до установки сайдинга-

ШАГ 1

Снимите крепежный обод и хомут с конструкции вентиляционной решетки. Поместите изоляционную ленту или герметик между вытяжной вентиляционной решеткой и стеной дома. Расположите трубку напротив имеющегося отверстия. (Рекомендуемый размер отверстия: 4 1/8" (105 мм) в диаметре). См. Рисунок 1.

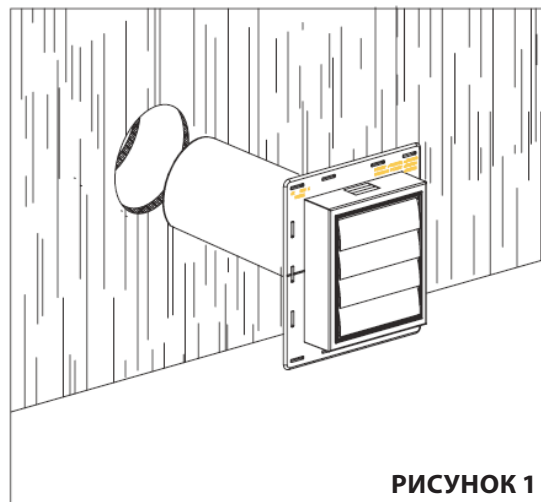


РИСУНОК 1

ШАГ 2

Прочно зафиксируйте вытяжную вентиляционную решетку как минимум в четырех точках с помощью гвоздей 8D (64 мм) или аналогичных крепежных деталей.. См. Рисунок 2.

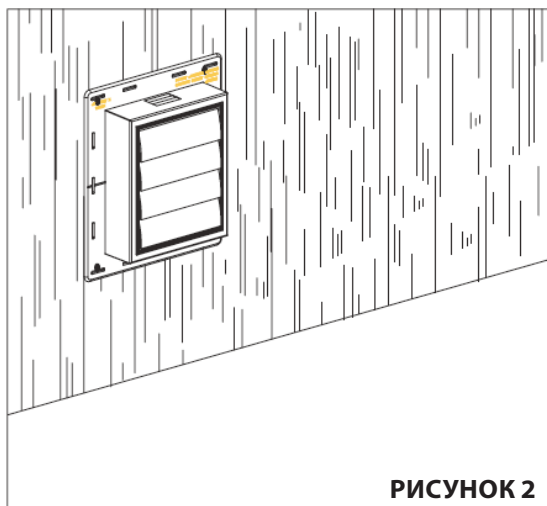


РИСУНОК 2

ШАГ 3

Когда вытяжная вентиляционная решетка надежно закреплена, вырежьте сайдинг вокруг вентиляционного отверстия. Установите сайдинг в соответствии с инструкциями изготовителя. См. Рисунок 3.

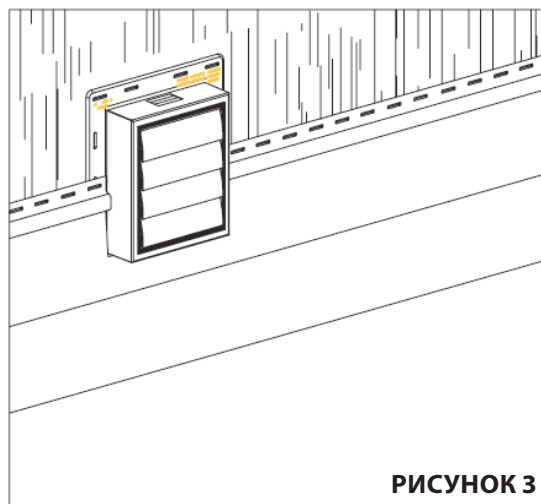


РИСУНОК 3

ШАГ 4

Зафиксируйте крепежный обод. См. Рисунок 4.

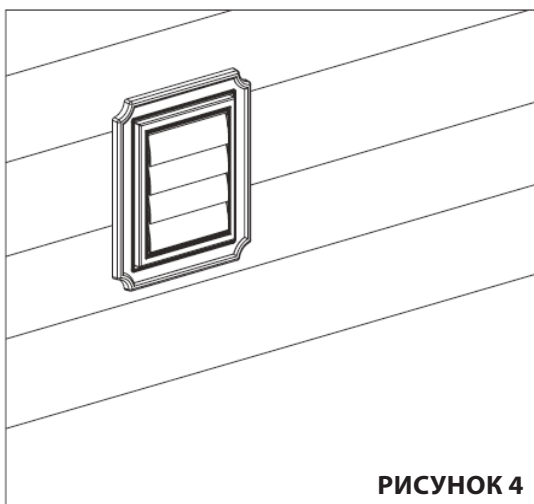


РИСУНОК 4