



Вентиляционная решетка для фундамента

Идеальное решение для вентиляции подвальных помещений в новом здании или после перепланировки. Следуйте этой простой поэтапной инструкции, которая гарантирует быструю и правильную установку.


Новое строительство, бетонный строительный блок, монтаж в бетонной стене

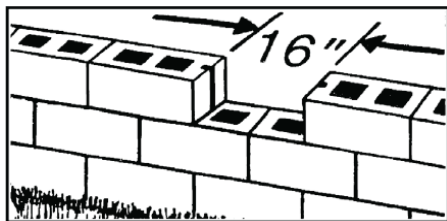


1. Отмерьте в стене отверстие шириной 16" (406 мм).

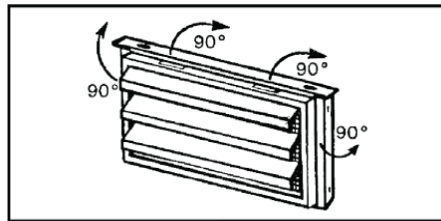

2. Согните жалюзи (3) под углом более 90°, чтобы обеспечить плотное прилегание.

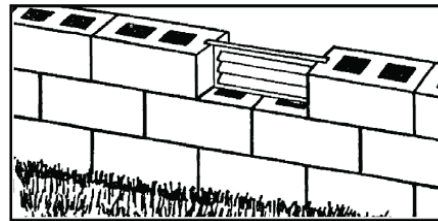

3. Опустите вентиляционную решетку в отверстие в блоках.

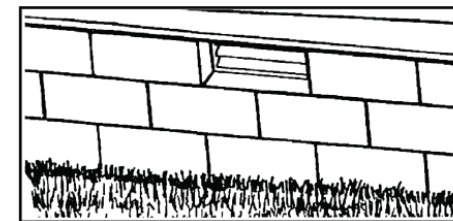


4. Заполните стыки строительным раствором и установите брус.


Перепланировка




1. Выберите место расположения вентиляционной решетки. Используя уровень, проведите на стене горизонтальную и вертикальную линии, чтобы обеспечить правильное расположение вентиляционной решетки по отношению к сайдингу.

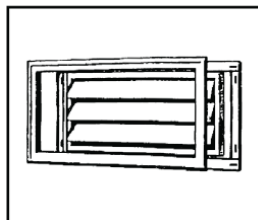


2. Снимите с вентиляционной решетки фиксирующий обод.

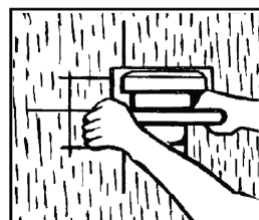


3. Прodelайте в стене отверстие, равное по размеру вентиляционному отверстию решетки.

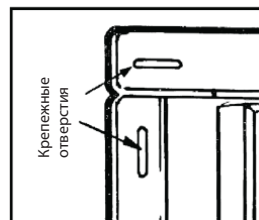


4. Прикрепите вентиляционную решетку к стене с помощью гвоздей, используя специальные отверстия в крепежной кромке.

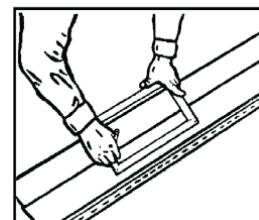

5. Фиксирующий обод может использоваться в качестве лекала для вырезания отверстий в панелях сайдинга. Проводите контур по внутренней части обода.

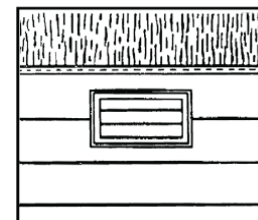


6. При установке сайдинга вокруг вентиляционной решетки (это не составляет труда, если обод снят) наносите отделочные материалы на расстоянии 1/4" (6 мм) от боковых стенок вентиляционной решетки.

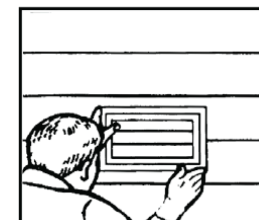


7. После установки сайдинга зафиксируйте обод в одной из двух положительных позиций фиксации. Он обеспечит плотное прилегание и станет идеальным завершающим штрихом конструкции. Вам не придется использовать J-планку или заделывать щели.

Foundation master


Фиксация жалюзи в открытом положении

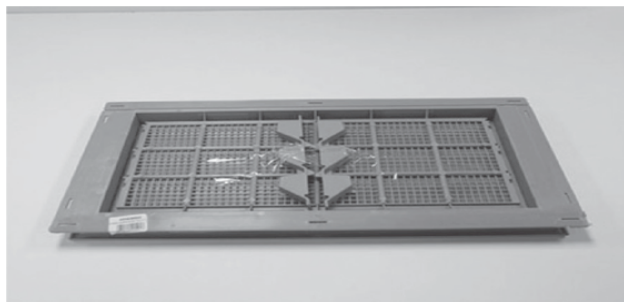


Задняя часть вентиляционной решетки.

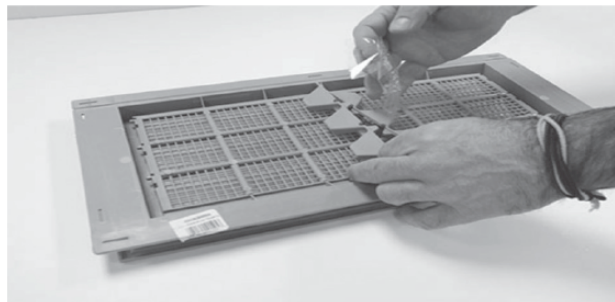

Снимите фиксирующие кронштейны с задней части вентиляционной решетки. Примечание: на каждом кронштейне отмечена левая и правая стороны.

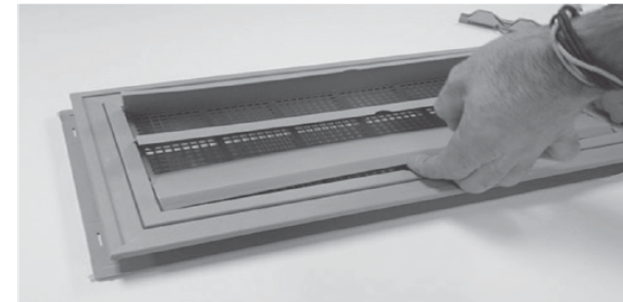

Откройте жалюзи, подняв их вверх от центра.

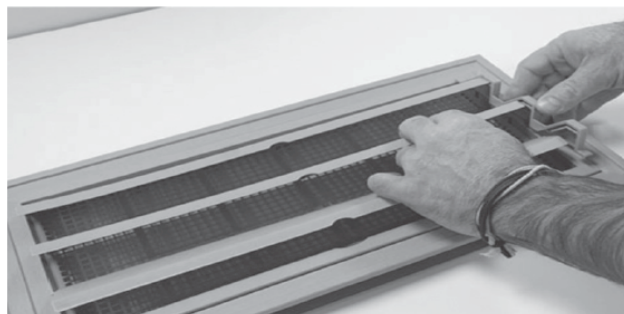

Наденьте фиксирующий кронштейн на боковые поверхности жалюзи и зафиксируйте его в этом положении.



Снимите фиксирующие кронштейны с задней части вентиляционной решетки. Примечание: на каждом кронштейне отмечена левая и правая стороны.