


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с государственными и местными нормами, предписаниями и Национальными электротехническими нормами и правилами США. Если вы не знакомы с методами установки электропроводки и устройств, воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика, имеющего допуск к работе с электричеством.


ШАГ 1

Снимите обод с конструкции монтажного блока.
См. Рисунок 1 справа.

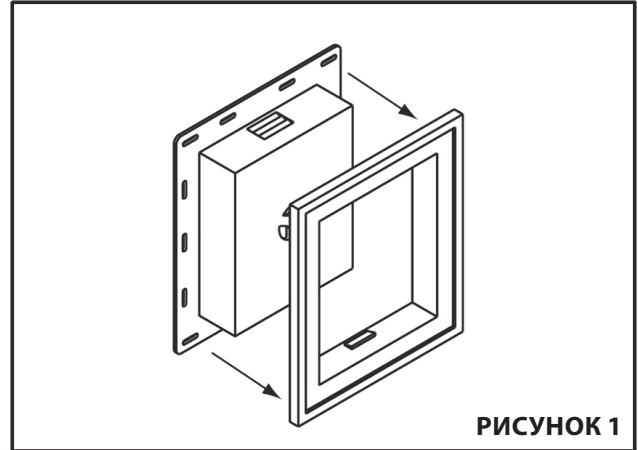


ШАГ 2

Сделайте в монтажном блоке отверстие нужного размера, вырезав его по контуру с обратной стороны изделия. См. Рисунок 2 справа.

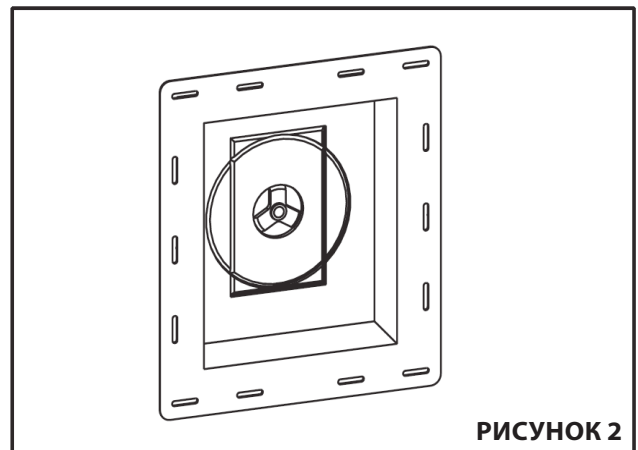

ШАГ 3

Установите монтажный блок поверх распределительной коробки. Убедитесь в том, что между монтажным блоком и стеной дома есть изоляционная лента или герметик. Прочно зафиксируйте монтажный блок как минимум в четырех точках с помощью гвоздей 8D (64 мм) или аналогичных крепежных деталей. См. Рисунок 3 справа. Примечание: Обшивка на рисунке справа была удалена для наглядности. Распределительная коробка должна соприкасаться с нижней частью монтажного блока.

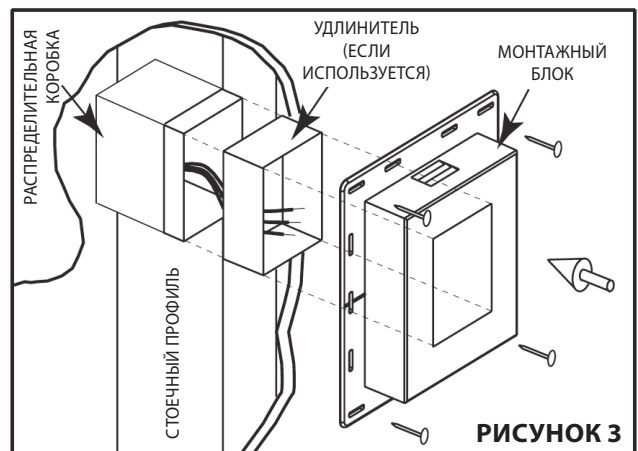


Примечание: В соответствии с региональными или государственными электротехническими правилами и нормами может потребоваться использование удлинителя (не входит в комплект поставки). Или же распределительную коробку можно переставить таким образом, чтобы она соприкасалась с нижней частью крепежного блока.

Примечание: Здравый смысл, осторожность и аккуратность — факторы, которые невозможно предусмотреть при создании какого-либо продукта. За соблюдение этих условий отвечает лицо (лица), выполняющее установку электрического прибора.

Монтажный блок (продолжение)


ШАГ 4

Обрежьте сайдинг по контуру монтажного блока.
Установите сайдинг в соответствии с инструкциями изготовителя по установке. См. Рисунок 4 справа.

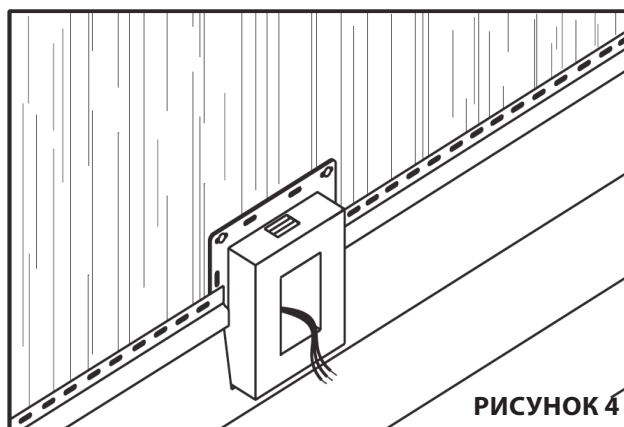

ШАГ 5

Установите крепежный обод, зафиксировав его на месте. См. Рисунок 5 справа.

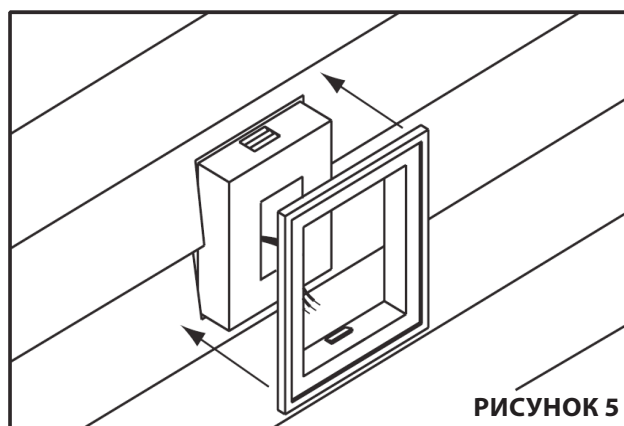

ШАГ 6

Установите осветительный прибор или электрическое устройство в соответствии с инструкциями изготовителя. Убедитесь в том, что все электрические уплотнения продукта обработаны надлежащим герметиком. См. Рисунок 6 справа.

